

Istruzioni di montaggio **ARMADI ANTE BATTENTI**







Dimensioni modelli battenti cieche:

Larghezze cm. 100


Profondità cm. 60

Altezze: cm. 85/200



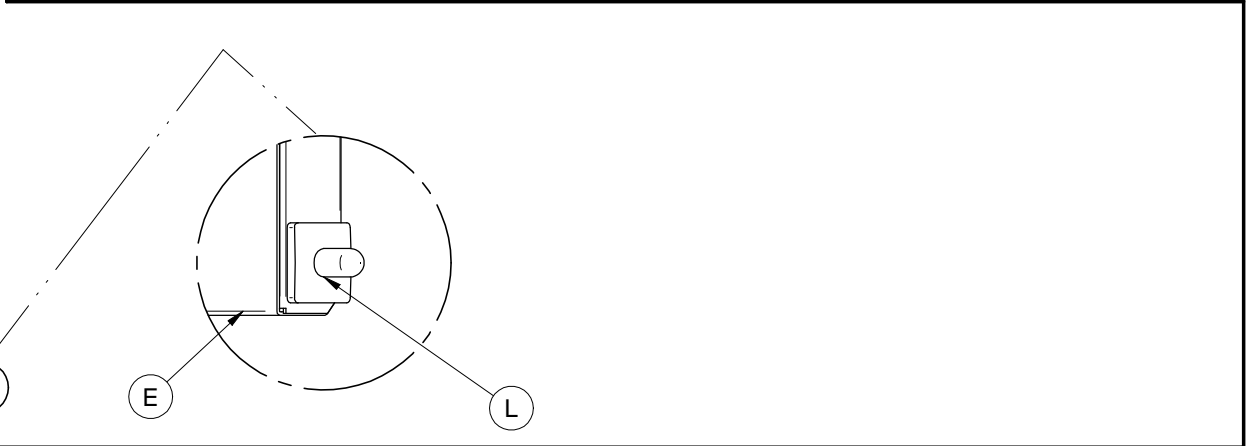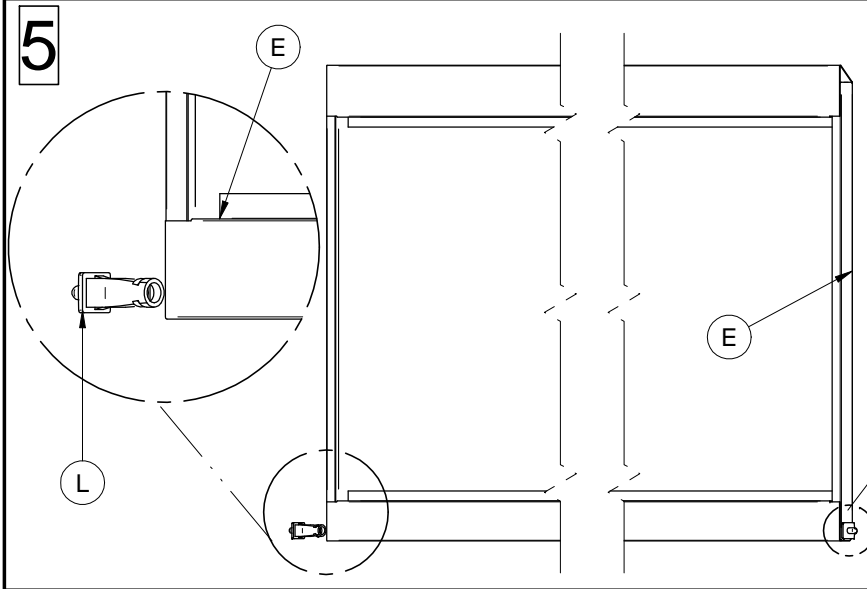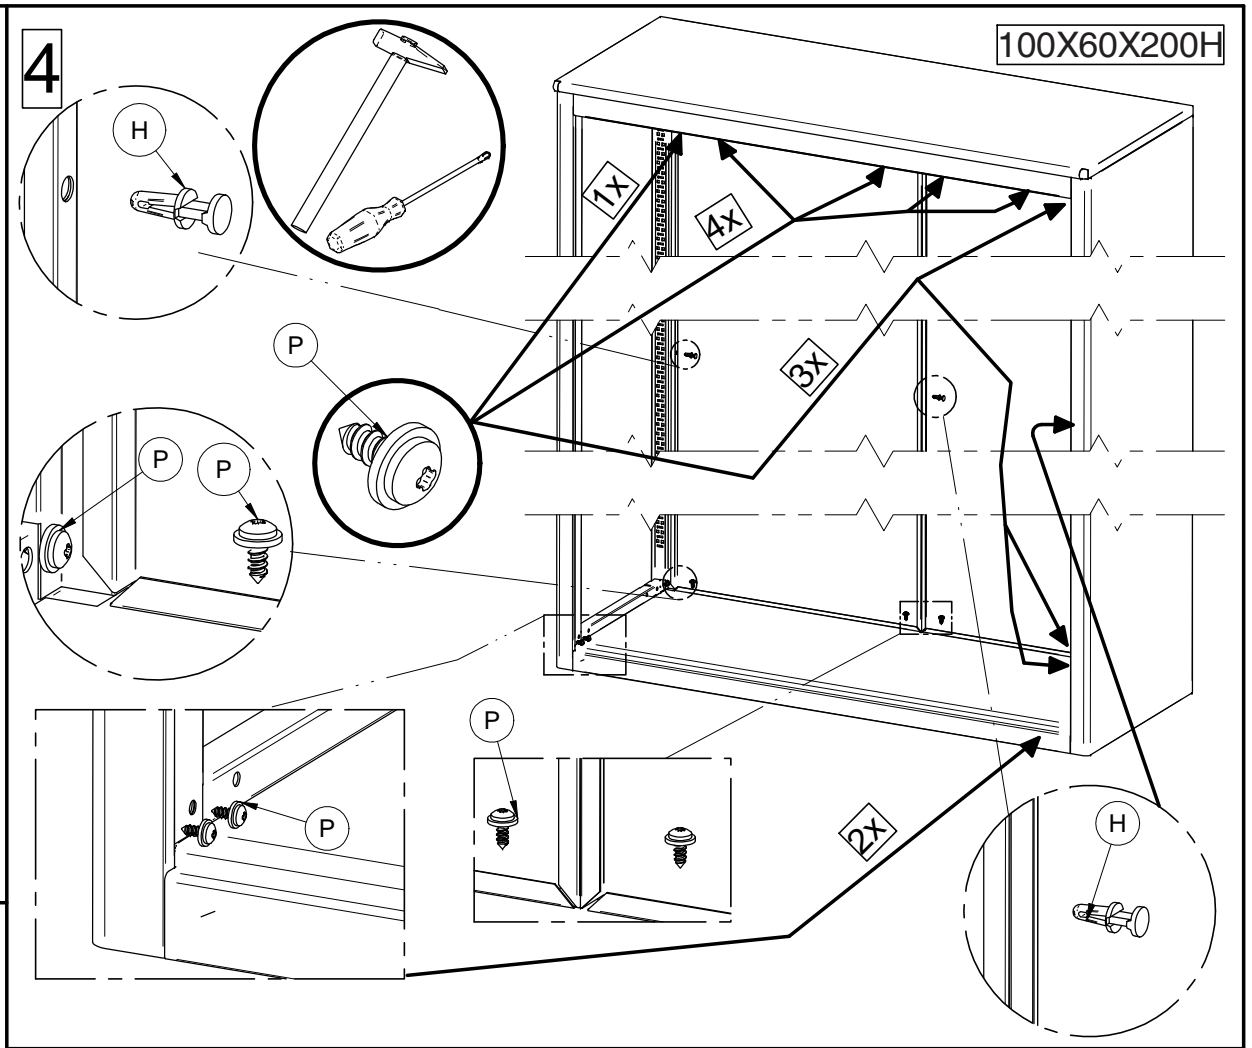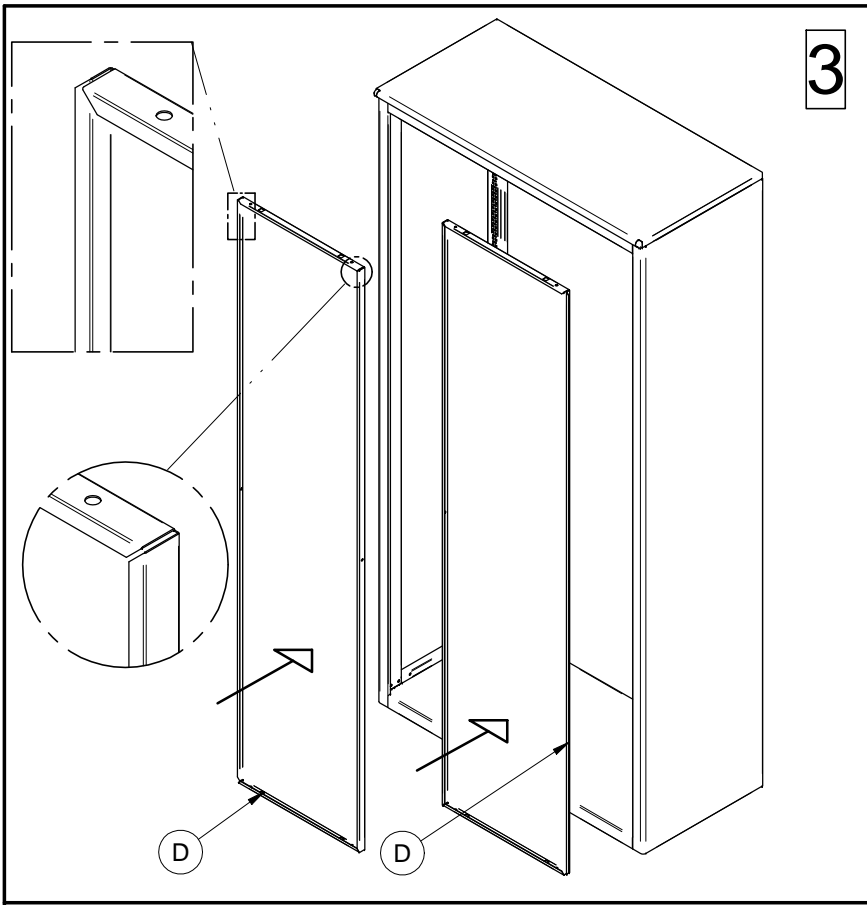

6

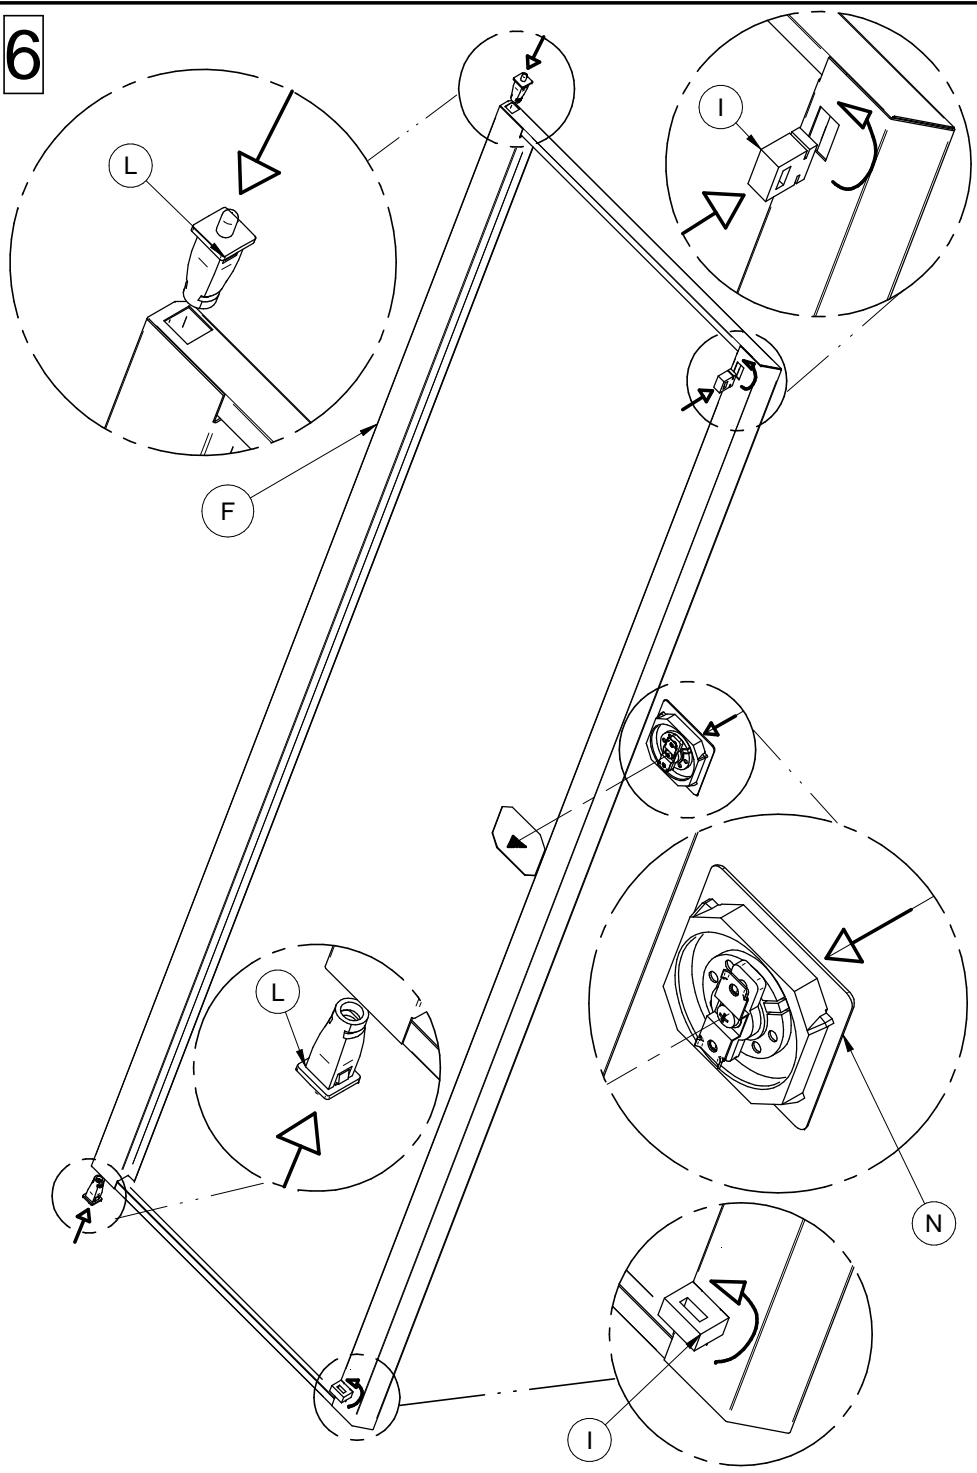

7

