

# Istruzioni di montaggio ARMADI ANTE BATTENTI



## **Dimensioni modelli battenti cieche:**

Larghezze cm. 120


Profondità cm. 45

Altezze: cm. 200





6

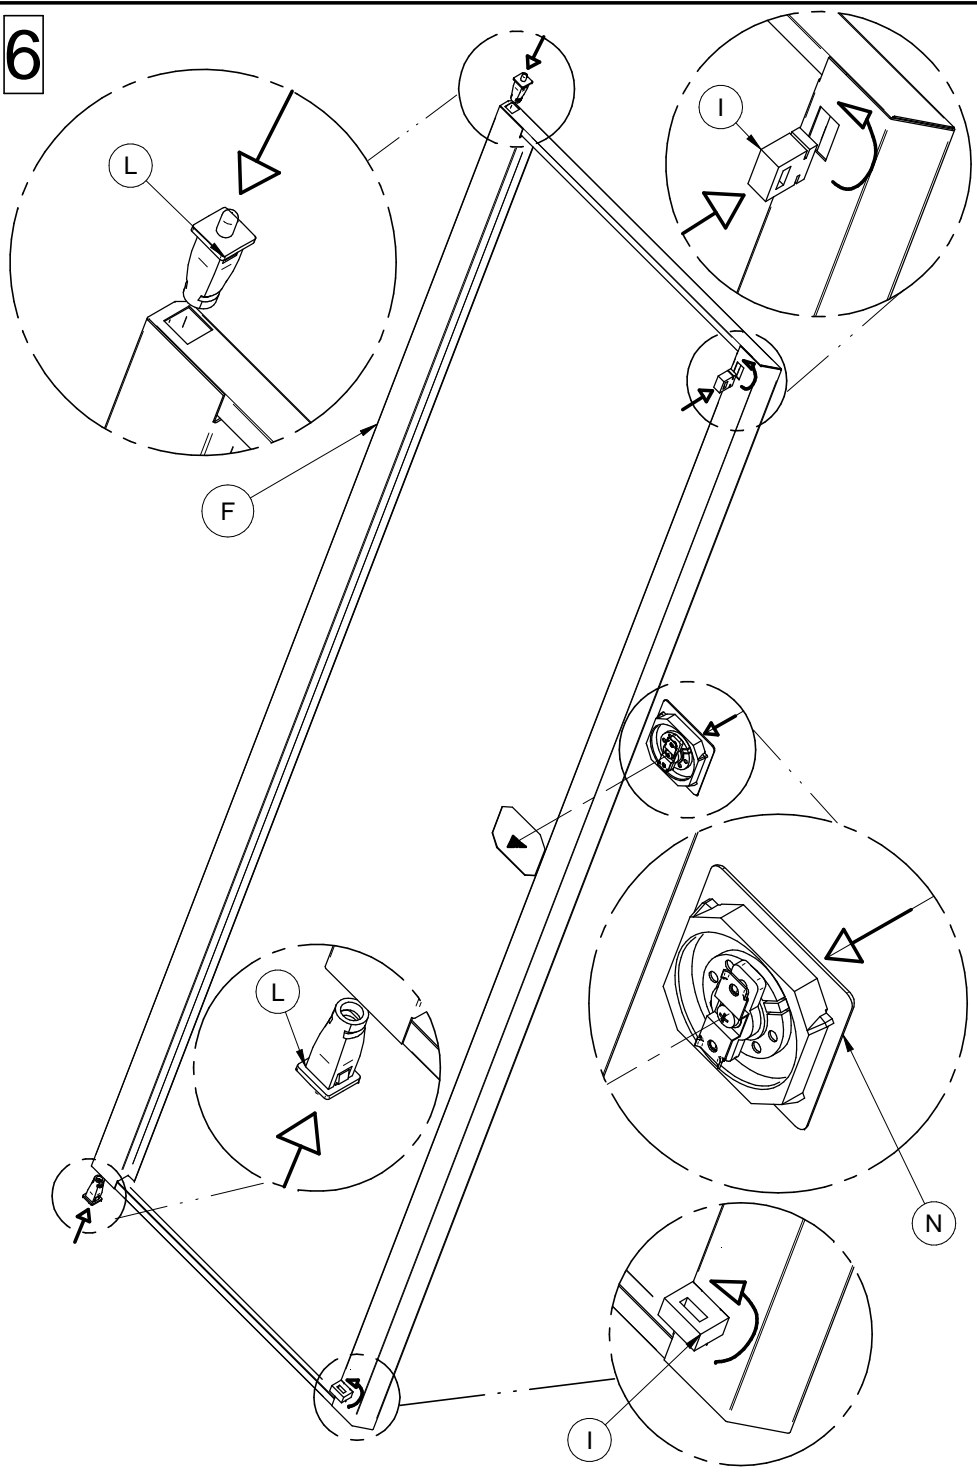

7

