



# ARMADIO A DUE ANTE ZINCOPLASTIFICATO CON RIPIANI O PORTASCOPE

## SCHEMA MONTAGGIO

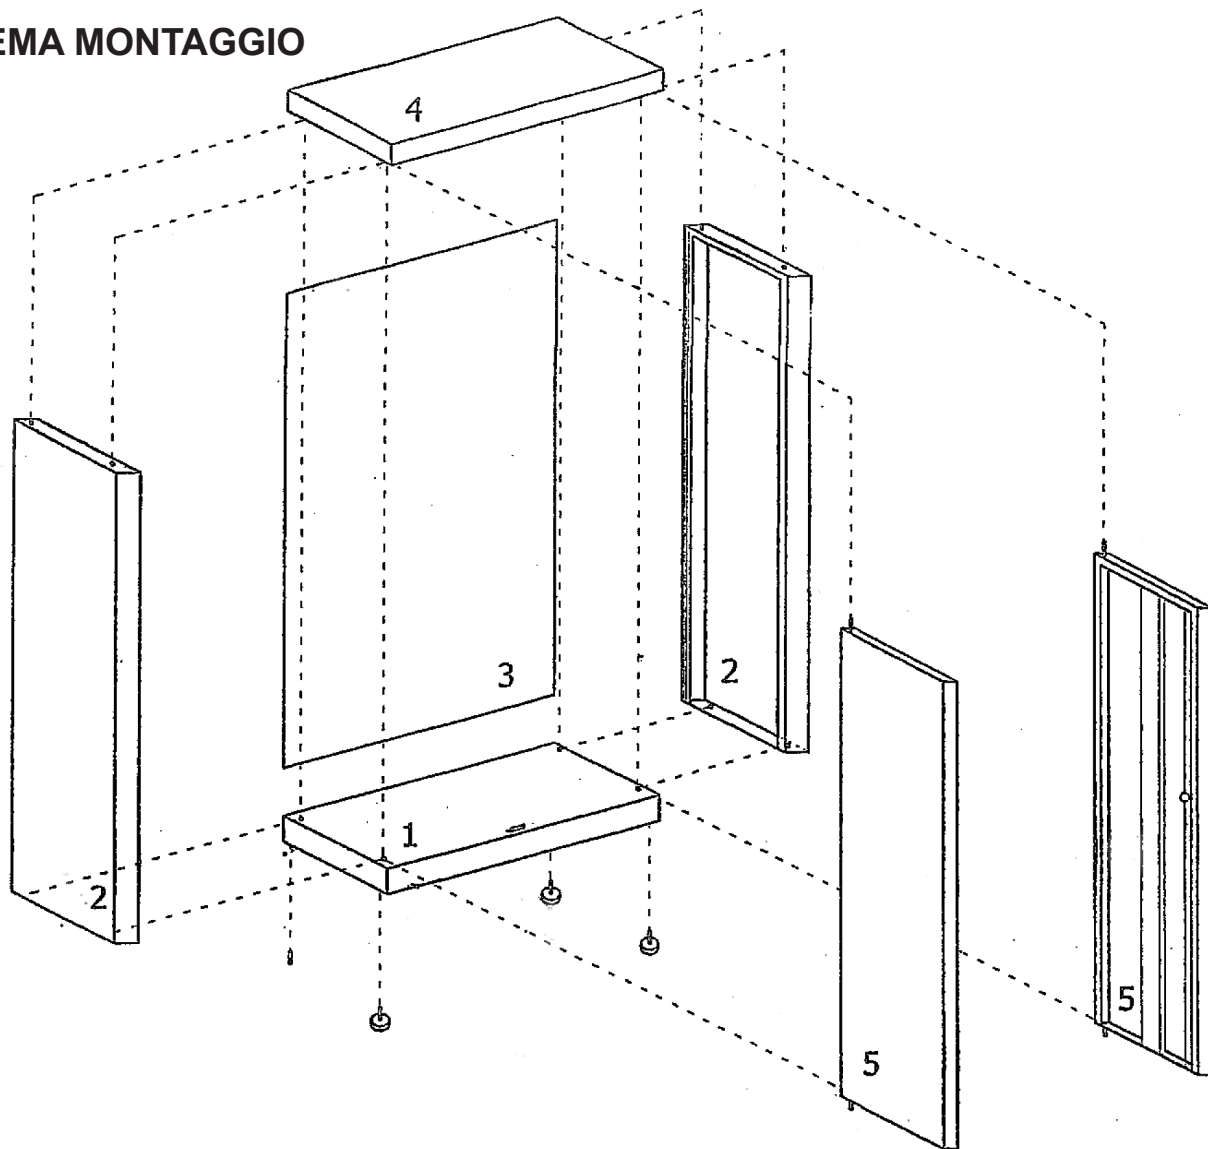


## SCHEMA MONTAGGIO INTERNO CON RIPIANI

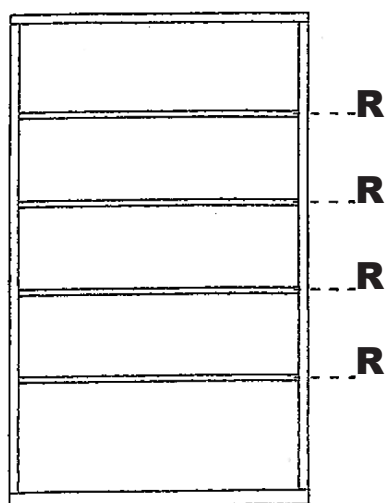

GANCIO NORMALE **N**

TAPPETTO IN PLASTICA **T**

## SCHEMA MONTAGGIO INTERNO CON PORTASCOPE

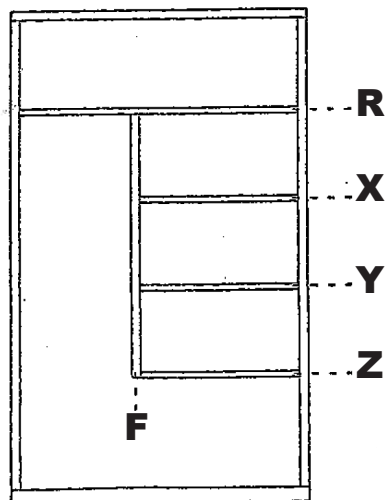

PIEDINO

VITE "6"

GANCIO SPECIALE **S**

VITE AUTOFILETTANTE

## LA CONFEZIONE CONTIENE:

### ESTERNO:

- N. 1 BASE (1)
- N. 2 FIANCHI (2)
- N. 1 SCHIENALE (3)
- N. 1 TOP (4)
- N. 1 PORTA A DUE ANTE (5)
- N. 4 PIEDINI
- N. 8 VITI "6"
- N. 22 VITI AUTOFILETTANTI

### INTERNO CON RIPIANI:

- N. 4 RIPIANI (R)
- N. 16 GANCI NORMALI (N)

### INTERNO PORTASCOPE:

- N. 1 RIPIANO (R)
- N. 3 RIPIANI CORTI (X Y Z)
- N. 1 FIANCO (F)
- N. 10 GANCI NORMALI ( N )
- N. 4 GANCI SPECIALI ( S )
- N. 2 TAPPETTI IN PLASTICA (T)

## FASI DI MONTAGGIO

### ESTERNO

- Avvitare sulla base **(1)** i piedini (*gli stessi vanno utilizzati per il livellamento del mobile e per la posa in squadra delle porte*)
- Fissare il fianco **(2)** sulla base utilizzando le apposite viti (onde non invertire il fianco destro e sinistro controllare che nella parte superiore vi siano quattro fori).
- Fissare lo schienale **(3)** sul fianco facendolo ruotare per inserirlo nell'apposita scanalatura; inserire una vite nell'apposito foro predisposto nella parte alta dello stesso.
- Prendere il secondo fianco **(2)** e, ruotandolo, posizionarlo nello schienale; inserire, poi, una vite nell'apposito foro predisposto nella parte alta posteriore dello stesso.
- Fissare il fianco sulla base inserendo le due viti.
- Posizionare il top **(4)** avvitando solo le viti posteriori poste nella parte interna verso lo schienale.
- Posizionare l'anta destra della porta **(5)** infilando il perno inferiore nell'apposito foro ricavato nella base; alzare leggermente il top per fare in modo che il perno superiore venga infilato nell'apposito foro predisposto.
- Fissare la vite, posta all'interno del top, per collegare lo stesso al fianco.
- Ripetere la stessa operazione per l'anta sinistra della porta.
- Avvitare le viti autofilettanti nella parte posteriore.

### INTERNO CON RIPIANI

- Posizionare i quattro ripiani con gli appositi ganci normali **(N)**.

### INTERNO PORTASCOPE

per il montaggio utilizzare:

- ganci normali **(N)** per posizionare il ripiano superiore;
- i due ganci speciali **(S)** per fissare il ripiano corto superiore **X** lato dx;
- i due tappetti in plastica **(T)** più i ganci normali **(N)** per fissare il ripiano corto sup. **X** lato sx
- i due ganci speciali **(S)** per fissare il ripiano inferiore corto **Z** lato dx, mentre il lato sx si aggancia normalmente nel fianchetto;
- utilizzare i ganci normali **(N)** per fissare il ripiano intermedio **Y**.

### **N.B. se l'armadio viene posto all'esterno è opportuno:**

- **fissarlo a muro con viti praticando due fori nel top;**
- **chiuderlo e togliere la chiave dalla serratura.**